Windows 7/Vista/XP/2000、Mac OS X 10.6/10.5/10.4 対応

スタートガイド

CQW-MRB

Version: CQW-MRB_QIG-A_V1

本製品を使用するときは、はじめに本紙でご紹介する設定手順を行ってください。
また、ゲーム機を無線 LAN 接続するときは先にインターネット接続の設定をおこなってから、「ゲーム機無線 LAN 設定ガイド」を参照してください。

インターネット接続方法

光・ADSL 回線を使う

設定方法は以下を参照してください。



●付属 CD-ROM の「マニュアルを読む」から、「ユーザーズ・マニュアル」-「インターネット接続方法」を参照してください。

●以下のホームページにアクセスし、「ユーザーズ・マニュアル」を参照してください。
http://www.planex.co.jp/support/download/router/cqw-mrb.shtml

インターネット接続方法

USB データ通信アダプタを使う

設定方法は本紙を参照してください。

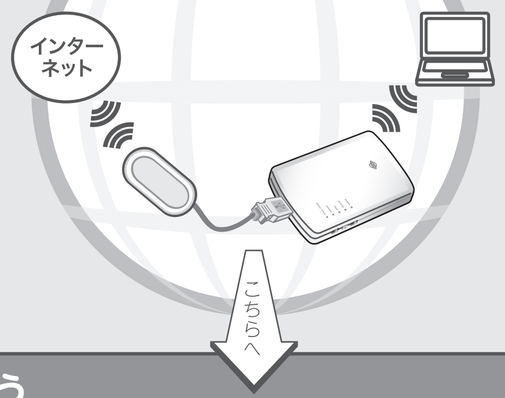

無線でゲーム機と接続したいとき

※先にインターネット接続の設定をおこなってください。

●付属 CD-ROM の「ゲーム機無線 LAN 設定ガイド」を参照してください。

●以下のホームページにアクセスし、「ゲーム機無線 LAN 設定ガイド」を参照してください。
http://www.planex.co.jp/support/download/router/cqw-mrb.shtml

困ったときは ???

●本紙裏面の「困ったときは」を参照してください。

STEP 1 準備しよう

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

□ スタートガイド(本紙)

□ 安全に関する説明書 / 保証書

□ CQW-MRB(本製品)

□ AC アダプタ



□ LAN ケーブル

□ CD-ROM（マニュアル）

□ バッテリー

●バッテリーの入れ方は、本紙表面の「バッテリーの取り扱い方法」を参照してください。
●バッテリーはお買い上げ時には十分充電されていません。必ず付属の AC アダプタを接続し、充電してからお使いください。

STEP 2 へ進む

STEP 2 接続しよう

はじめに機器を接続します。次の手順を行ってください。

※別途 USB データ通信アダプタを用意してください。
※本製品を初めて設定するときは、LAN ケーブルを接続して設定します。

1 パソコンの電源を**オフ**にします。

2 本製品側面の LAN/WAN スイッチを「**LAN**」側にします。



3 本製品の **USB ポート**と、USB データ通信アダプタを USB ケーブルで接続します。

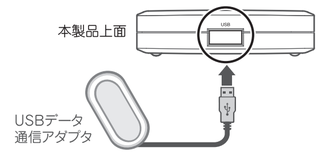

4 本製品の **LAN ポート**と、パソコンの LAN ポートを LAN ケーブルで接続します。

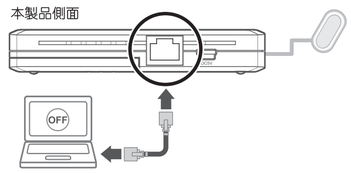

5 付属の AC アダプタを本製品とコンセントにつなぎます。

※バッテリーが挿入された状態で、充電中のときは、本製品前面の「Power/Charge」ランプが橙色で点灯します。

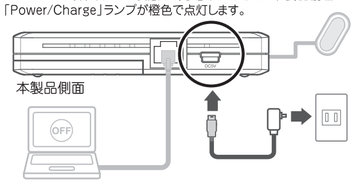

6 本製品の電源を**オン**にします。

※本製品前面の「Power/Charge」ランプが緑色で点灯し、「Wireless」・「Internet」ランプが緑色で点滅します。
※**ランプが点灯・点滅して2分程お待ちいただいてから**、次の手順に進んでください。

7 パソコンの電源を**オン**にします。

※本製品前面の「Ethernet」ランプが緑色で点灯または点滅します。

8 お手元にプロバイダなどの接続資料を用意します。

STEP 3 へ進む

STEP 3 設定しよう

「USB データ通信アダプタ（USB モデム・携帯電話）」を使ってインターネットの設定をします。次の手順を行ってください。

「Internet」ランプが点灯しているとき

本製品前面の「Internet」ランプが点滅から点灯に切り替わったときは、自動的に接続されています。WEB ブラウザを起動し、そのまま **10** に進んでください。

1 WEB ブラウザを起動します。

2 アドレス欄に IP アドレス「**192.168.1.1**」を入力し、<**Enter**> キーを押します。

3 ユーザー名に「**admin**」、パスワードに「**password**」を入力し、[OK]をクリックします。

メモ WEB 設定画面が表示できないときは、本紙裏面の「困ったときは」-「マニュアルどおりに設定できないとき」を参照してください。



4 WEB 設定画面が表示されます。「**一般設定**」をクリックします。

5 「**WAN**」をクリックし、「**3G/3.5G**」をクリックします。

6 お使いの USB データ通信アダプタに合わせて設定します。

①「**標準の接続先を使用**」を選びます。
②お使いの機種に合わせて「**キャリア**」を選びます。
③[**適用**] をクリックします。

本製品には以下のプランが登録されています。

- DoCoMo FOMA(mopera) パケット通信
- DoCoMo FOMA(mopera) 64Ki通信
- au WIN(au.NET) パケット通信
- SoftBank 3G パケット通信
- SoftBank 3G 64Ki通信
- イーモバイル パケット通信

メモ NTT ドコモの定額サービスやウィルコムなど、上記に該当するプランがないときは、下記の「**手動で設定するとき**」より手動設定してください。

パケットの量やインターネットご利用時間によって料金が発生するものもあります。インターネットに接続しないときは、[切断] ボタンをクリックして、接続を切断してください。

7 「設定の保存に成功しました。」と表示されたら、[**適用**] をクリックします。

8 本製品前面の「Internet」ランプが緑色で**点灯**していることを確認します。

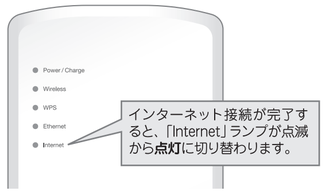

9 [**OK**] をクリックします。



メモ **[OK]をクリックしたあとに、WEB ブラウザがエラー表示したときは…**
●本製品前面の「Internet」ランプが緑色で点灯しているときは、そのまま **11** に進んでください。
●インターネット接続するまで時間がかかるときがあります。2 分程お待ちいただいてから、ブラウザの更新ボタンをクリックしてください。
●別の無線 LAN ルータと無線 LAN 接続しているときは、切断してください。

10 「3G/3.5G」設定画面に戻ります。

11 アドレス欄に「http://www.planex.co.jp」を入力し、<**Enter**> キーを押します。

12 弊社のホームページが表示されていることを確認します。

以上でインターネットの設定は終了です。

●パソコンと無線 LAN 接続するときは
→ STEP 4 へ進んでください。

●ゲーム機と無線 LAN 接続するときは
→「ゲーム機無線 LAN 設定ガイド」を参照してください。

※「ゲーム機無線 LAN 設定ガイド」は付属 CD-ROM よりご参照いただくか、以下のホームページからダウンロードしてください。
http://www.planex.co.jp/support/download/router/cqw-mrb.shtml

手動で設定するとき

接続方法を手動で設定するときは以下の設定を行ってください。

メモ APN(アクセスポイント名)を設定する必要があるときは、先に以下の設定をしてから、接続先を登録してください。

(a)以下の情報を設定します。
・「CID #」は「3」を選びます。
・「プロトコル」は「ip」を選びます。
・アクセスポイント名を入力します。
(b)[登録]をクリックします。

①「**接続先を指定する**」を選びます。
②プロバイダの設定内容を確認し、以下の情報を入力します。
・アクセスポイントの電話番号
・ユーザ ID
・パスワード
・パスワードの確認
③[**適用**] をクリックします。
④ **7** に戻ります。

バッテリーの取り扱い方法

1 本製品背面のリアカバーを開きます。

2 バッテリーを奥までスライドさせ押し込みます。

3 リアカバーを閉じます。

バッテリーの連続駆動時間は、約 2 時間です。「Power/Charge」ランプが緑色・橙色で交互に点滅しているときは、付属の AC アダプタで充電をしてください。

STEP 4 パソコンと無線LAN接続しよう

ここでは無線 LAN 内蔵パソコンを使って、本製品と無線 LAN 接続する方法をご紹介します。お使いの環境に合わせて設定を行ってください。

インターネット接続に使用したパソコンをそのまま無線 LAN 接続するときは、本製品とパソコンのつながっている LAN ケーブルをはずしてください。

メモ

- 接続の前には必ず本製品を使ってインターネットに接続できていることをご確認ください。
- パソコンに無線 LAN（WLAN、ワイヤレス LAN）のスイッチがあるときは、オンになっていることを確認してください。
- 以下の OS 以外をお使いのときは、以下の手順を参考にして設定してください。
- 無線 LAN アダプタを使って無線 LAN 接続するときは、その無線 LAN アダプタの取扱説明書を参照してください。
- WPS ボタンを使って、かんたんに無線 LAN 接続するときは、ユーザーズ・マニュアルの「無線 LAN の接続」-「無線 LAN アダプタを設定する」-「WPS ボタンでかんたん設定する」を参照してください。

Windows 7

1 「**スタート**」→「**コントロールパネル**」をクリックします。

2 「**インターネットへの接続**」をクリックします。

※アイコン表示のときは、「ネットワークと共有センター」→「ネットワークに接続」をクリックし、手順4に進んでください。

3 「**ワイヤレス**」をクリックします。

4 「**planexuser**」をクリックし、［**接続**］をクリックします。

5 **WEP キー**を入力し、［**OK**］をクリックします。

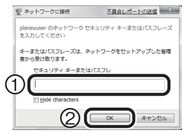

WEP キーは、本製品背面のラベルに記載されています。ラベルを参照し、WEP キーを入力してください。



6 システムトレイの「**ワイヤレスネットワーク接続**」のアイコンをクリックし、［**接続**］と表示されていることを確認します。

7 WEB ブラウザを起動し、インターネットに接続できることを確認します。

Windows Vista

1 「**スタート**」→「**接続先**」をクリックします。

2 「**planexuser**」をクリックし、［**接続**］をクリックします。

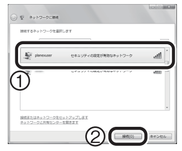

3 **WEP キー**を入力し、［**接続**］をクリックします。

WEP キーは、本製品背面のラベルに記載されています。ラベルを参照し、WEP キーを入力してください。



4 「planexuser に正しく接続されました。」が表示されます。［**閉じる**］をクリックします。

5 「家庭」、「職場」または「公共の場所」からネットワークの場所を選びます。

6 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、［**許可**］をクリックします。

7 ［**閉じる**］をクリックします。

8 WEB ブラウザを起動し、インターネットに接続できることを確認します。

Windows XP

1 「**スタート**」→「**コントロールパネル**」をクリックします。

2 「**ネットワークとインターネット接続**」をクリックします。

※クラシック表示のときは、「ネットワーク接続」をダブルクリックし、手順4へ進んでください。

3 「**ネットワーク接続**」をクリックします。

4 「**ワイヤレスネットワーク接続**」を右クリックし、「**利用できるワイヤレスネットワークの表示**」をクリックします。

5 「**planexuser**」をクリックし、［**接続**］をクリックします。

6 **WEP キー**を入力し、［**接続**］をクリックします。

WEP キーは、本製品背面のラベルに記載されています。ラベルを参照し、WEP キーを入力してください。

7 「**接続**」と表示されていることを確認します。

8 WEB ブラウザを起動し、インターネットに接続できることを確認します。

Mac OS10.5/10.6

1 アップルメニューから「**システム環境設定**」をクリックします。

2 「**ネットワーク**」をクリックします。

3 「**AirMac**」をクリックし、「**入**」になっていることを確認します。

※「状況」が「切」のときは、［AirMacを入にする］をクリックしてください。

4 ［**詳細**］をクリックします。

5 ［**+**］をクリックします。

6 ［**ネットワークを表示**］をクリックします。

7 「**planexuser**」をクリックします。

8 **WEP キー**を入力し、［**追加**］をクリックします。

WEP キーは、本製品背面のラベルに記載されています。ラベルを参照し、WEP キーを入力してください。

9 ［**OK**］をクリックします。

10 ［**適用**］をクリックします。

11 「状況」が「**接続**」になっていることを確認します。

12 WEB ブラウザを起動し、インターネットに接続できることを確認します。

以上で無線 LAN の設定は終了です。 おつかれさまでした。

困ったときは

ここでは本製品を設定するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。また、本製品のその他のさまざまな設定に関しては、付属 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」を参照してください。「ユーザーズ・マニュアル」の参照方法は、以下の「ユーザーズ・マニュアルの見方」を参照してください。

マニュアルどおりに設定できないとき

インターネットにつながらないときや、エラー画面が表示されたときには、次の項目をご確認ください。

電源が入りません。	AC アダプタが本製品とコンセントにしっかり差し込んであるか確認してください。
	「Power/Charge」ランプが緑色・橙色で交互にで点滅しているときは、AC アダプタを使用してください。 
WEB 設定画面が表示されません。	機器が正しい場所に接続されていることを、(STEP 2) の「接続しよう」を参照して確認してください。
	「LAN/WAN スイッチ」が「LAN」側に入っているか確認してください。
	インターネットの設定をするときには、パソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。パソコンの IP アドレスの設定方法は、ユーザーズ・マニュアルの「インターネット接続方法」-「USB データ通信アダプタと接続するとき」-「STEP2. ネットワークの設定」を参照してください。
	セキュリティソフトウェアをご利用中のときは、一時停止または一時的にアンインストールしてください。一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照ください。
WEB 設定画面にログインできません。	正しいユーザ名・パスワードが入力されているか確認してください。 ※本製品の工場出荷時に設定されているユーザ名とパスワードを確認するときは、右記「工場出荷時の設定について」を参照してください。
インターネットにつながりません。	「Internet ランプ」が点灯しているか確認してください。 ※「Internet」ランプが点滅または消灯のときはまだ接続されていなか、設定に間違いがある可能性があります。 
	設定後、すぐにインターネット接続できないときがあります。2 ～ 3 分ほどお待ちいただいてから再度確認してください。
	本製品とパソコンの電源を入れ直してみてください。
	設定中に「ユーザ ID」、「パスワード」、「アクセスポイントの電話番号」を入力する手順を行ったときは、正しいユーザ ID・パスワード・電話番号が入力されているか確認してください。
	USB データ通信アダプタによっては、接続先（APN）の設定を行うことがあります。詳しい設定はユーザーズ・マニュアルの「インターネット接続方法」-「USB データ通信アダプタと接続するとき」-「STEP3 インターネット接続の設定」の手順を参考にして頂くか、通信機器の取扱説明書をご覧ください。
	上記を行ってもうまくいかないときは、本製品を初期化してください。 ※初期化の方法は右記「初期化について」を参照してください。
無線 LAN の設定で、ネットワークの一覧が表示されません。	パソコンに無線 LAN（WLAN、ワイヤレス LAN）のスイッチがあるときは、オンになっていることを確認してください。
無線 LAN の設定で、ネットワークの一覧に「planexuser」が表示されません。	再検索をしてみてください。
	本製品と子機（パソコンなど）との間に距離があったり、障害物があるときは、障害物が無い所で本製品に近づいて、再度接続を行ってください。
	電子レンジの電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は電子レンジから離れて接続してください。
無線 LAN の接続ができません。	WEP キー（パスワード）が間違っている可能性があります。正しい WEP キーを設定してください。
	ワイヤレスネットワークの IP アドレスを手動設定にしているときは、自動取得にしてください。
	古い無線 LAN の接続先が残っているときは削除してください。
802.11n で高速無線 LAN 通信を利用するとき	本製品は、無線 LAN の電波帯域が 20MHz 幅に初期設定されていますので、「Auto 20/40MHz」に変更してください。設定の変更については、ユーザーズ・マニュアルの「詳細設定」-「無線 LAN の詳細設定をする」の手順 3 を参照してください。
その他	本製品を使ってインターネットに接続するときは、プロバイダなどから提供されているインターネット接続ツールは必要ありませんので、お使いのパソコンにインストールしないでください。

各部の名称

●本製品前面

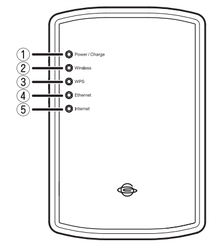

●本製品側面

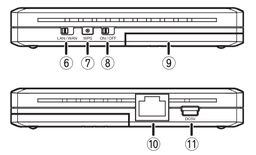

●本製品上面



名称	名称	名称
①Power/Charge ランプ	⑤Internet ランプ	⑨リカバー
②Wireless ランプ	⑥LAN/WAN スイッチ	⑩LAN ポート
③WPS ランプ	⑦WPS ボタン	⑪電源コネクタ
④Ethernet ランプ	⑧電源スイッチ	⑫USB ポート

初期化について

※初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
2. WPS ボタンを 15 秒以上押してから離します。
3. Power/Charge ランプが速く点滅し、その後本製品が再起動します。

WPS ボタンを押して離したあと、WPS ランプが点滅しているときは、別の機能（WPS 接続）が動作しています。このときは、WPS ランプの点滅が終わるのを待ってから、再度実行してください。

4. しばらくそのままお待ちいただき、Power/Charge ランプの点灯、Wireless ランプの点滅を確認すると初期化の完了です。

初期化が完了しましたら、本紙の STEP2 からの手順を最初から行ってください。

工場出荷時の設定について

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

ユーザ名（ログイン ID）	admin
パスワード	password
IP アドレス	192.168.1.1
ネットワーク名（SSID）	planexuser
ネットワーク認証	共有キー
データの暗号化	WEP（64bit）
キーのインデックス	1
WEP キー	本製品背面にあるラベル内の「WEP Key」を確認してください。 ※初期設定の WEP キーは半角英数の 5 文字となります。 ※WEP キーは製品ごとに異なります。

ユーザーズ・マニュアルの見方

本製品の詳細な設定をしたいときは、付属 CD-ROM、または WEB 上のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。

付属 CD-ROM からマニュアルを見る

1 パソコンの CD/DVD ドライブに付属の CD-ROM をセットし、［マニュアルを読む］をクリックします。

メモ

表示されないときは

「マイコンピュータ」（または「コンピュータ」）から CD-ROM の中を表示し、「AutoLoader.exe」アイコンをダブルクリックします。

Mac をご使用のときは

デスクトップに表示された CD-ROM アイコンをダブルクリックして CD-ROM の中を表示し、「index」アイコンをダブルクリックすると「ユーザーズ・マニュアル」が表示されます。

2 ユーザーズ・マニュアルが表示されます。

WEB 上のマニュアルを見る

1 以下のホームページにアクセスしてください。

http://www.planex.co.jp/support/download/router/cqw-mrb.shtml

●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS はプラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●Mac、Mac OS および Apple は、米国 Apple Computer, Inc の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●FOMA は株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの登録商標です。
●au は KDDI 株式会社の登録商標です。
●SoftBank はソフトバンクモバイル株式会社の登録商標です。
●イーモバイルはイー・モバイル株式会社の登録商標です。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

DA091009-CQW-MRB_QIG-A